

RIVETEUSE SUR BATTERIE

POUR RIVETS AVEUGLES Ø2,4 à Ø4,8 mm

E-005

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité :

Pose tous types de rivets de Ø2,4 à Ø4,8 mm

Force de traction :

6 000 N

Course :

26 mm

Poids (compris batterie) :

1,33 kg

Autonomie :

1 charge de batterie (rivet acier 4,8x10=400)

Batterie :

18 V Li-ion - 2,0 Ah avec indicateur de charge

Chargeur :

18V - Temps de charge de la batterie 2,0 Ah = 100% en 30 minutes


Garantie :

1 an

AVANTAGES



NEZ DE POSE INTÉGRÉS À L'OUTIL

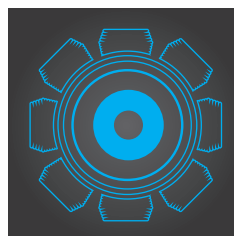

MOTEUR «BRUSHLESS» (SANS CHARBON) :

- AUGMENTE LA LONGÉVITÉ (RÉDUIT L'USURE)
- MOINS D'ÉNERGIE (MEILLEURE AUTONOMIE)
- RÉDUCTION DU BRUIT



BATTERIE ET CHARGEUR COMMUNS AVEC LES OUTILS DE LA GAMME ELEMENT

CHARGE RAPIDE EN 30 MIN



3 LED ÉCLAIRANT LA ZONE DE POSE



PRISE EN MAIN ET GÂCHETTE ERGONOMIQUES

CAPACITÉ D'USAGE

RIVETS	Ø2,4	Ø3,0/3,2	Ø4,0	Ø4,8
ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓
ACIER	✓	✓	✓	✓
INOX	✓	✓	✓	✓

RÉFÉRENCES



Coffret rigide

Accessoires inclus :

- 4 nez de pose Ø2,4 à 4,8mm pour rivet standard
- 1 clé de montage
- 1 jeu de mors supplémentaire
- 1 coffret rigide (version E-005-1XBAT)

RÉFÉRENCE	CONTENU				
	RIVETEUSE E-005	BATTERIE 18V Li-Ion -2,0Ah	CHARGEUR RAPIDE 18V	ACCESSOIRES	COFFRET RIGIDE
E-005-1XBAT	1	1	1	1	1
E-005-BODY	1			1	
E-BATT		1			
E-CHARG			1		



- 1 Gâchette
- 2 Nez
- 3 Nez de pose
- 4 Bouton test charge batterie
- 5 Indicateur charge batterie
- 6 Verrouillage / Déverrouillage de la batterie
- 7 Éclairage de la zone de rivetage
- 8 Vissage/Dévisage

• POSE DE RIVETS :

1- Choisir le nez de pose en fonction du diamètre du corps du rivet gravé sur le nez.

ATTENTION
la machine peut être endommagée si un nez non approprié est utilisé.

- 2 - Vérifier que le bouton « vissage/dévisage » 8 est bien en position « vissage » (c'est-à-dire enfoncé côté droit).
- 3 - Insérer la tige du rivet dans le nez de pose
- 4 - Placer le corps du rivet dans le trou de perçage de la pièce à assembler.
- 5 - Actionner la gâchette 1 jusqu'à rupture de la tige, puis relâcher la gâchette.
- 6 - Incliner la riveteuse E-005 vers l'avant pour extraire la tige cassé. Si le rivet n'est pas cassé du 1er coup, répétez la procédure.

• CHANGER LES NEZ DE POSE :

Les nez de pose 2 et 3 sont identifiés par un marquage correspondant aux diamètres de rivets.
Le changement des nez de pose ne nécessite pas outil :
Dévisser le nez à la main, puis visser le nouveau nez.

• ÉCLAIRAGE LED :

L'outil est équipé de 3 lampes LED 7 pour éclairer la zone de travail.

Pour allumer les éclairages LED uniquement :
Exercer une brève pression sur la gâchette.
Les lumières LED s'éteignent au bout de 10 secondes.



Rivetage avec les éclairages LED :

Actionner la gâchette pour sertir le rivet. Les lumières LED sont automatiquement activées et resteront allumées 10 secondes après le rivetage.

• CHANGER DES MORS :

Voir notice d'utilisation.

• RETIRER LA BATTERIE :


La batterie est équipée d'un mécanisme de verrouillage 6. Tant que la batterie reste fixée à la riveteuse, elle est verrouillée par un ressort.
Pour retirer la batterie, pressez les boutons de déverrouillage de part et d'autre de la batterie.
Ne forcez pas.

• CHARGE DE LA BATTERIE :


4 voyants lumineux indiquent le taux de charge de la batterie. Appuyer et maintenir le bouton bleu pour vérifier le taux de charge :

- 4 voyants allumés : taux de charge de 100%.
- 3 voyants allumés : taux de charge de 75%.
- 2 voyants allumés : taux de charge de 50%.
- 1 voyant allumé : taux de charge de 25%.

Le taux de charge peut varier de (+/- 5%) selon les conditions environnementales.



Voyant vert sur le chargeur : la batterie est chargée



Voyant rouge sur le chargeur : la batterie doit être chargée

ENTRETIEN ET MAINTENANCE / RÉOLUTION DES PROBLÈMES / CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Voir détails et illustrations dans la notice d'utilisation.